

 JAQUE	ESPECIFICACIONES TECNICAS Gestión de Calidad	ET-22
		Rev 01 12/12/2011 Hoja 1 de 1

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LINEA T320 “e- Touch”

Cierre electromagnético (Alimentación de red 16 VCC)

1. **FUNCIONAMIENTO:** Este modelo lleva un transformador con rectificador: Input 220VCA Output 16VCC. Cuando se alimenta la sirena, la misma suena durante 2 segundos, quedando en estado de alerta y energizando la cerradura electromagnética.
El transformador no se incluye en el embalaje

2. **ESTADO DE ALERTA** (Led rojo de cerradura encendido):
 1. **CERRADURA DE APERTURA INSTANTANEA:** Al presionar la barra de empuje, se interrumpe la energía de la cerradura electromagnética, permitiendo la apertura de la puerta. En simultáneo, se activa la sirena. En caso de cerrar la puerta durante este período, la misma seguirá sonando hasta que finalice el tiempo programado (17 segundos). Así mismo seguirá sonando en caso de mantener presionada la barra de empuje. Cuando concluyen los 17 segundos, comienzan a sonar los beeps de aviso de puerta abierta durante 30 segundos, para su identificación. En simultáneo, la cerradura vuelve a energizarse.
 2. **CERRADURA DE APERTURA TEMPORIZADA:** Al presionar la barra de empuje, suena la sirena de aviso. Transcurridos 9 segundos, se interrumpe la energía de la cerradura electromagnética permitiendo la apertura de la puerta. En caso de cerrarse la misma durante este período, la sirena seguirá sonando hasta que finalice el tiempo programado (17 segundos). Mientras se mantenga presionada la barra de empuje, la sirena seguirá sonando. Cuando concluyen los 17 segundos, comienzan a sonar los beeps de aviso de puerta abierta durante 30 segundos para su identificación. En simultáneo, la cerradura vuelve a energizarse. Durante los 5 minutos siguientes a la última vez que se presiona la barra de empuje, la cerradura se desenergiza instantáneamente, sin retardo, permitiendo la apertura inmediata de la puerta. Pasados estos 5 minutos, la cerradura vuelve al estado de apertura temporizada.


3. **AVISO REMOTO DE APERTURA:** Cuando se presiona la barra de empuje, se enciende el led de aviso remoto de apertura (**indicando** qué puerta fue abierta) y permanece encendido durante el tiempo de funcionamiento de la sirena (17 segundos) y de los beeps (30 segundos). Luego se apaga, volviendo al estado de alerta.

4. **LLAVE DE ENCENDIDO:** El modelo no lo incluye.

5. El corte de energía eléctrica provoca la apertura instantánea de la cerradura electromagnética.

6. Si se desea acortar el dispositivo antipánico, se debe tener en cuenta realizar la perforación para la salida de los cables, del diámetro del prensacables, y ubicado justo al final de la plaqueta electrónica (además del acortamiento de la varilla explicado en el manual T300).

 JAQUE	ESPECIFICACIONES TECNICAS	ET-22
		Rev 01
	Gestión de Calidad	12/12/2011 Hoja 2 de 1

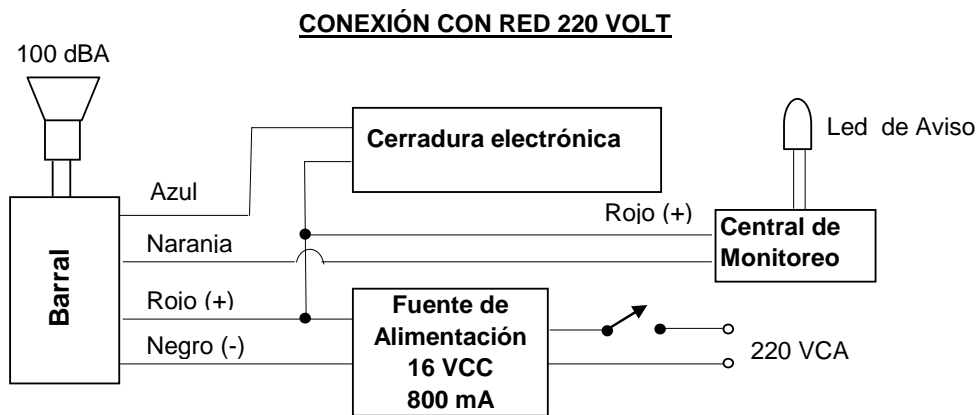

REALIZADO:	REVISADO:	APROBADO:
D.G	F.M.	J.C.